


Typical installation of knockdown frames (KD)

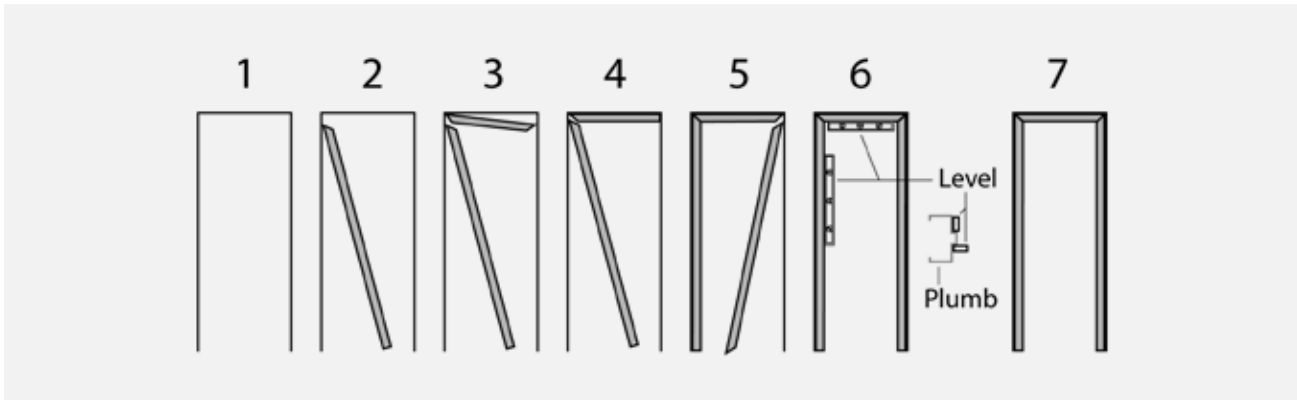

- 1** Construire l'ouverture dans le mur de la façon suivante
 - Hauteur : hauteur nominale de la porte + 32 mm (1 1/4 po).
 - Largeur : largeur nominale de la porte + 51 mm (2 po).
 - Épaisseur du mur : Dimension nominale.
 - L'ouverture doit être d'équerre et à niveau.
- 2** Appuyer un jambage sur un côté vertical de l'ouverture.
- 3** Assembler la tête positionnée dans le plan horizontal avec le jambage vertical.
- 4** Glisser les deux composantes de manière à envelopper le mur d'environ 25 mm (1 po).
- 5** Assembler le deuxième jambage vertical avec l'autre extrémité de la tête situé dans le plan horizontal de l'ouverture. Glisser le jambage afin qu'il enveloppe le mur d'environ 25 mm (1 po).
- 6** Compléter l'installation entre les jambages et la tête en repliant les oreilles déjà insérées dans les fentes situées aux deux extrémités de la tête ou en attachant ensemble les jambages et la tête à l'aide de vis localisées à chaque extrémité de la tête.

Typical installation of knockdown frames (KD)



- 7** Reserrer le haut du cadre entre les colombages à l'aide de la vis à compression située dans le haut de chaque jambage.
- 8** Ajuster le cadre pour qu'il soit à niveau, à l'équerre avec les jambages dans le même plan vertical.
- 9** Attacher le bas du cadre aux colombages en utilisant l'ancrage ATL ou l'ancrage ATV (vis non incluses).
- 10** Attacher le centre du cadre aux colombages en utilisant l'ancrage ATL (obligatoire dans le cas d'un cadre coupe-feu).
- 11** Vérifier la hauteur et la largeur de l'ouverture (tolérance +/- 0,8 mm (1/32 po)). Le cadre doit être à niveau, à l'équerre avec les jambages et dans le même plan vertical.